

## Χρήση του Web Remote



“ TViX controlled by your **smart-phone** ”


Τα αρχεία του TViX μπορούν να αναπαράγονται από το Laptop σας ή τα Smart phones σας.  
Τα αρχεία Audio μπορούν να αναπαράγονται χωρίς να ανοίγει η TV, αν είναι συνδεδεμένος ο δέκτης A/V.

- 6600/6620/6640: ο εσωτερικός σκληρός ( HDD) πρέπει να συνδεθεί με το TViX.
- N1 (Café): ο εξωτερικός σκληρός (HDD) πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το TViX μέσω των υποδοχών USB.


Αν χρησιμοποιείτε ένα iPad ή Notebook PC, μπορείτε τώρα να δείτε μεγάλα εικονίδια UI.



1. Γράψτε την διεύθυνση IP του TViX στον Explorer του Laptop ή του Smart phone.  
Το TViX πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο μέσω Ethernet ή Wi-Fi για να ενεργοποιηθεί το Web-Remote.

 <http://172.28.1.145/>

Η διεύθυνση IP του TViX μπορεί να βρεθεί πατώντας το πλήκτρο 'Info' στη λίστα αρχείων, ή πατώντας: 'Setup – Network – Network Info'.

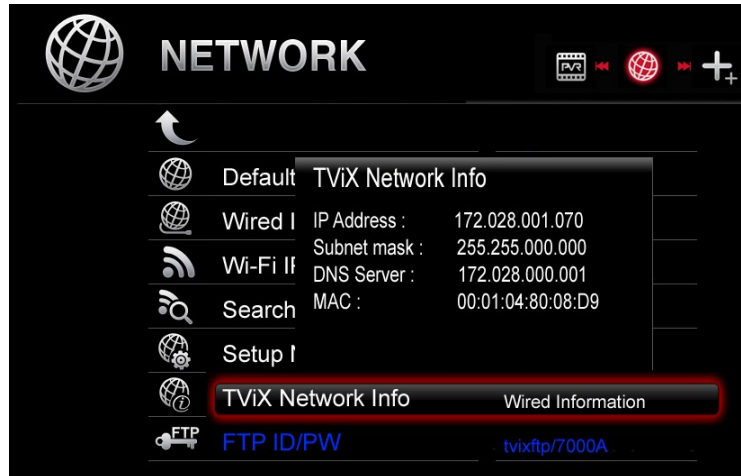

2. Κάντε Click στην εικόνα του TViX Web Remote και το μενού εμφανίζεται. Αν υπάρχουν οι φάκελοι 'movie' και 'music' στον εσωτερικό σκληρό HDD, τα εικονίδια εμφανίζονται όπως παρακάτω.



**\*\* Πρέπει να δημιουργήσετε τους φακέλους MOVIE, MUSIC στο Root directory για να τους χρησιμοποιήσετε.**



Κάνετε Click στο εικονίδιο Movie. Μπορείτε να δείτε τα εξώφυλλα των ταινιών όπως παρακάτω. Αν επιλέξετε “λίστα” από την κορυφή του μενού, εμφανίζονται τα ονόματα των αρχείων. Επιλέξτε μια ταινία και απλά πατήστε το εικονίδιο Play.





Όταν αναπαράγεται μια ταινία, η σελίδα web remote εμφανίζεται όπως παρακάτω και η ταινία εμφανίζεται στην TV. Απλοί χειρισμοί μπορούν να γίνουν μέσω των εικονιδίων στη βάση της σελίδας web remote. Πατήστε το πλήκτρο 'CONTROL', η εικόνα remote θα εμφανιστεί και μπορείτε να εκτελείτε χειρισμούς όπως με το τηλεχειριστήριο.



Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω, αφού δείτε μια ταινία, απλά πατήστε το εικονίδιο 'Back'. Πατήστε το εικονίδιο Home για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.




Κάνετε Click στο εικονίδιο Music για να μπορείτε να δείτε τα εξώφυλλα της μουσικής, όπως παρακάτω. Επιλέξτε το εξώφυλλο, θα εμφανιστεί η λίστα των μουσικών αρχείων για να επιλέξετε τι θα ακούσετε.

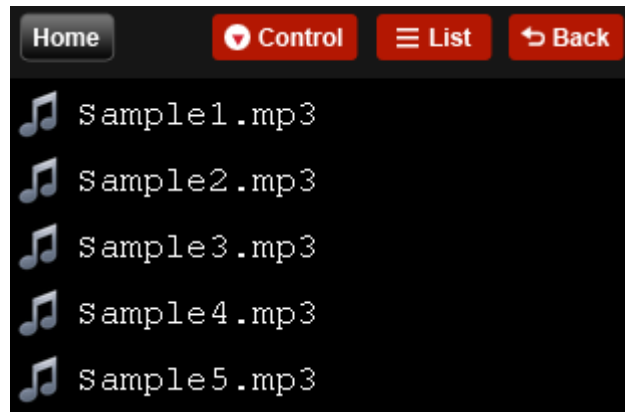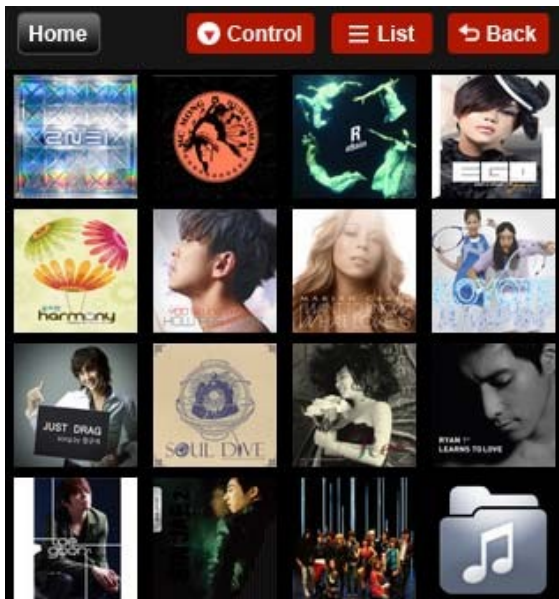


Όταν αναπαράγεται μουσική η σελίδα web remote εμφανίζεται όπως παρακάτω. Πατήστε το πλήκτρο list, ώστε να επιλέξετε άλλα τραγούδια ενώ ακούτε.

Πατήστε το πλήκτρο 'CONTROL' η εικόνα remote θα εμφανιστεί και μπορείτε να κάνετε χειρισμούς όπως με το τηλεχειριστήριο.

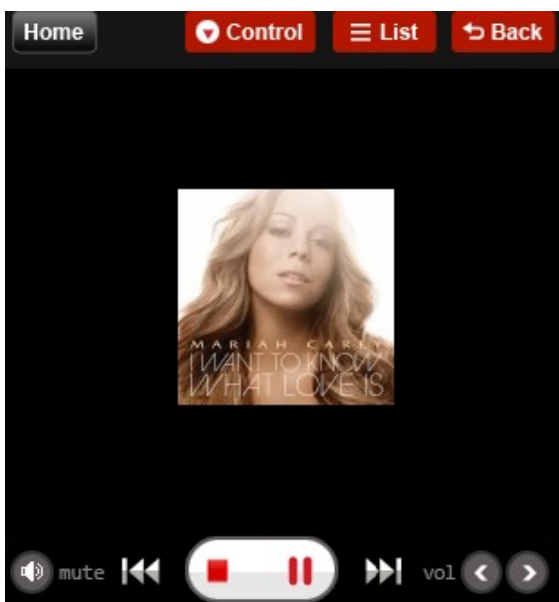




Έχει ακριβώς την ίδια δομή με τους φακέλους ενός PC. Απλά επιλέξτε τον φάκελο που επιθυμείτε να ανοίξετε.

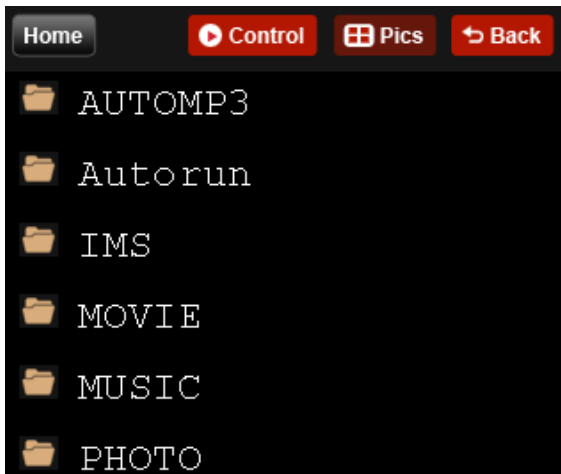

Στο Admin Setup, μπορείτε να ορίσετε την ID και το Password. Αν θέλετε να μην ορίσετε ID & Password, αφήστε το πεδίο 'Use Admin Account' κενό.



Πατήστε το εικονίδιο HDTV από την κύρια σελίδα, θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα remote. Με το εικονίδιο αυτό μπορείτε να χειρίζεστε τη λήψη επιχειών ψηφιακών προγραμμάτων.

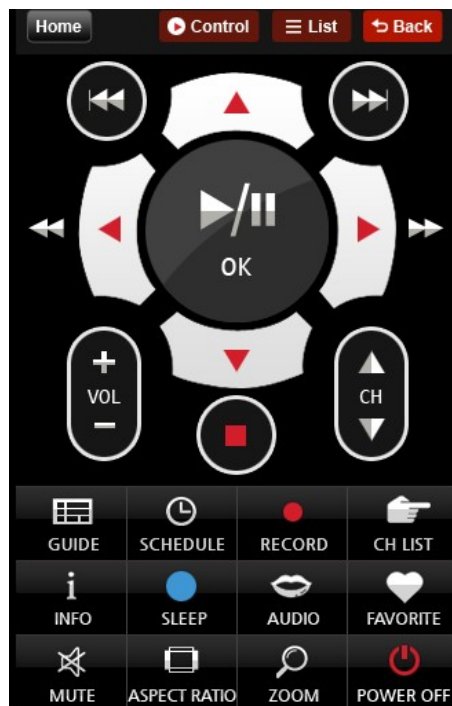

\*\* Όταν κάνετε εγγραφή ή timeshift, πατήστε stop



για να μπείτε στην κύρια σελίδα.



Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το LOGIN ID & το password.

Αν έχετε προϊόν PVR, ελέγξτε το 'Use HDTV mode'

**\*\* Αν βλέπετε την παρακάτω εικόνα όταν επιλέγετε το εικονίδιο Movie ή Music στο Web Remote, δημιουργήστε φάκελο 'MOVIE' και 'MUSIC' στο root directory.**

